
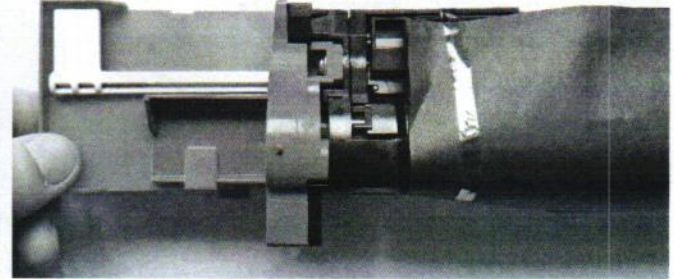



Vizhub C224 Инструкция по эксплуатации

Прочтите перед использованием:

1. Положите драм на горизонтальную поверхность, удалите защитную крышку и зажим.


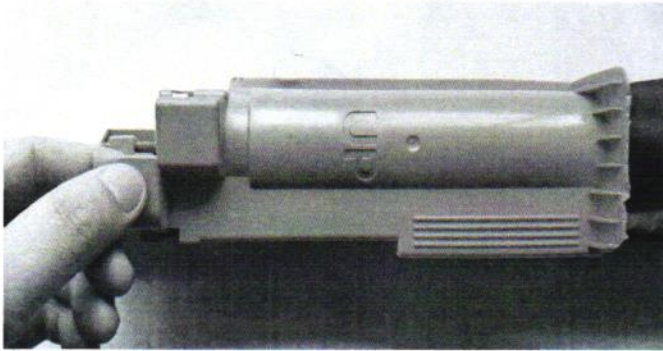


2. Удалите черную бумагу, затем установите драм в аппарат.

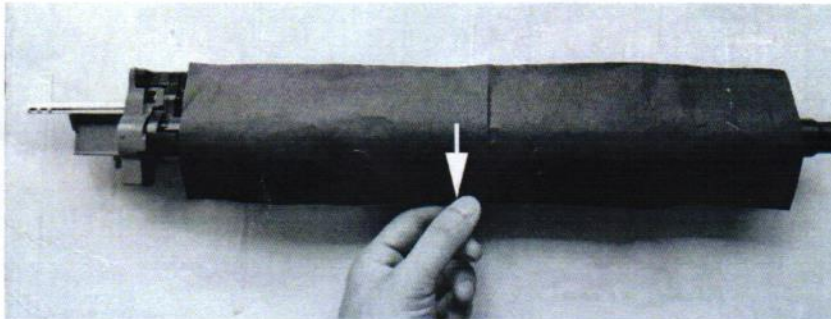

Примечание

1. Если после установки драма аппарат выдает нижеследующее, отрегулируйте винт как показано на изображении.

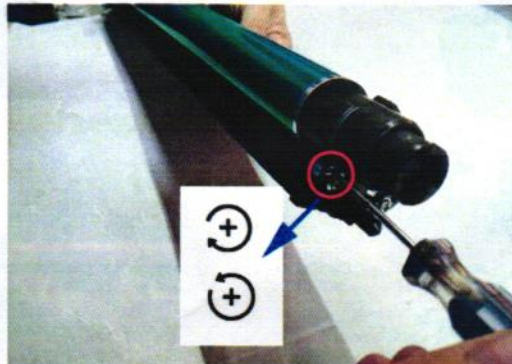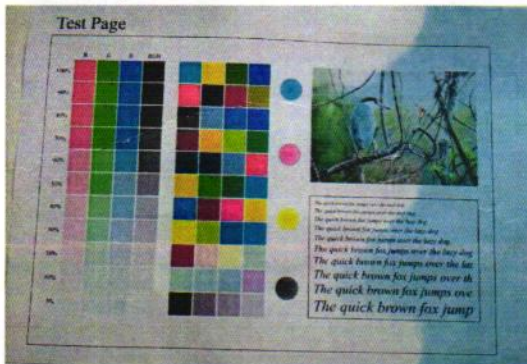

2. Если после установки драма аппарат выдает нижеследующее, отрегулируйте винт как показано на изображении.

